


Ausspeisemessung

MK-A-01

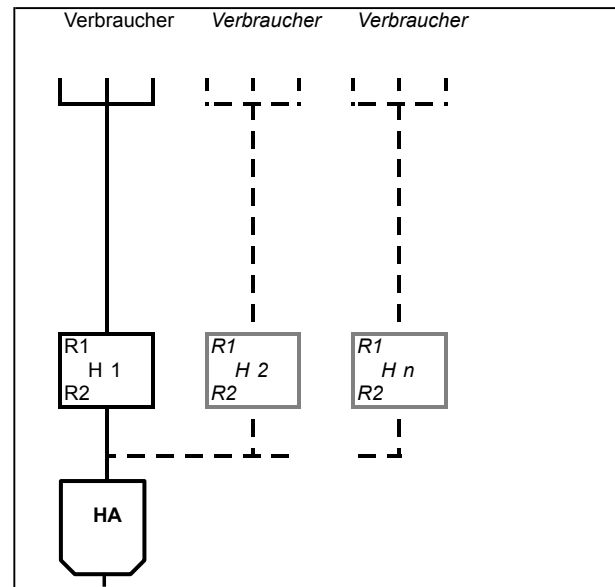

Messplätze beliebig erweiterbar.

Bei Mehrtarifmessung derzeit Platz für Tarifschaltgerät(e) erforderlich.

Zählerdaten

Betreiber
Entnahmeebene
Gerät
Zählpunkt
Faktor
Wandler durch
Tarife
Verfahren
Messebene
Fernauslesbar
Steuerbar

MSB	<i>MSB</i>	<i>MSB</i>
NS	<i>NS</i>	<i>NS</i>
...	<i>...</i>	<i>...</i>
DE00...S000	<i>DE00...S002</i>	<i>DE00...Sn-1</i>
1	<i>1</i>	<i>1</i>
LF-Vorgabe	<i>LF-Vorgabe</i>	<i>LF-Vorgabe</i>
VNB	<i>VNB</i>	<i>VNB</i>
NS	<i>NS</i>	<i>NS</i>
ja	<i>ja</i>	<i>ja</i>
nein	<i>nein</i>	<i>nein</i>

andere Entnahmeebenen individuell abzustimmen

bei Wandlermessungen

legt VNB fest

bei Verfügbarkeit bzw. über 100.000 kWh